243-043/44

DK	Vaffeljern/dobbelt vaffeljern	2
SE	Våffeljärn/Dubbelvåffeljärn	4
NO	Vaffeljern / dobbelt vaffeljern	6
FI	Vohvelirauta/kaksoisvohvelirauta	8
UK	Waffle iron/double waffle iron	10
DE	Waffelseisen/Doppelwaffeleisen	12
PL	Gofrownica/gofrownica podwójna	14

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af apparatet

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og skade på apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet og før rengøring.
- Vent, indtil apparatet er kølet helt af, før du rengør det eller stiller det væk.
- Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du stiller det væk eller rengør det.
- Apparatets indvendige og udvendige flader bliver meget varme ved brug. Undlad at berøre de varme flader, da det kan medføre forbrændinger. Rør kun ved håndtagene.
- Rør aldrig ved apparatet, hvis du har våde eller fugtige hænder.
- Apparatet eller ledningen til lysnettet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
- Brug ikke metalredskaber til at fjerne de bagte vafler fra apparatet, da de kan ridse apparatets slip let-belægning.
- Apparatet skal jævnligt rengøres for fastbrændte rester af vaffeldej, da der ellers kan opstå brandfare.

Placering af apparatet

- Anbring altid apparatet på et plant, tørt, stabilt og varmebestandigt underlag.
- Anbring altid apparatet bagest på køkkenbordet og i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.
- Apparatet må ikke tildækkes.

Ledning, stik og stikkontakt

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme genstande og åben ild.
- Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
- Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, eller når apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Ledning med stik
2. Indstillingsknap
3. Termostatlampe
4. Håndtag
5. Underdel
6. Fordybning
7. Låg

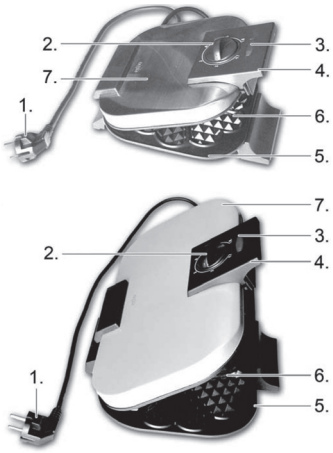

FØR FØRSTE ANVENDELSE

- Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
- Aftør apparatets indvendige og udvendige flader med en klud vredet hårdt op i varmt vand, og lad apparatet tørre.
- Rul ledningen helt ud.

BRUG

1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Åbn låget, og kom en lille smule fedtstof i fordybningen/fordybningerne i underdelen. Luk låget igen.
3. Tænd for apparatet ved at dreje indstillingsknappen til den ønskede temperatur.
4. Når den indstillede temperatur er nået, slukkes termostatlampen, og apparatet er klar til brug.
5. Åbn låget, og hæld en portion vaffeldej i fordybningen/fordybningerne i underdelen.
   - o Pas på ikke at hælde for meget dej i; dejen må ikke løbe ud over fordybningens kant.
6. Luk låget, og bag vaflerne i ca. 3 minutter, alt afhængig af hvor mørke du vil have dem.
7. Åbn låget, når vaflerne er bagt færdig, og tag vaflerne op med en spatel af træ eller plast. Brug ikke metalredskaber, da de kan ridse apparatets slip let-belægning.
8. Sluk for apparatet, når du er færdig med at bage vafler, ved at dreje indstillingsknappen mod uret, indtil den ikke kan komme længere. Tag stikket ud af stikkontakten.

Bemærk! De første par gange apparatet anvendes, kan der forekomme en smule røg eller lugt. Det skyldes overskydende materiale fra fremstillingsprocessen, der afbrændes. Dette er helt normalt, og røgen/lugten aftager hurtigt.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af inden rengøring.
- Du må ikke bruge skuresvampe, slibende eller stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller lign. til rengøring af apparatets indvendige og udvendige overflader, da disse kan ridse fladerne. Brug i stedet en blød børste eller en klud vredet hårdt op i varmt vand, og tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis apparatet er meget beskidt.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk. Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

- Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Koppla ur stickkontakten från vägguttaget när du har använt apparaten färdigt och före rengöring.
- Vänta tills apparaten har svalnat helt innan du rengör eller stuvar undan den.
- Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt den alltid svalna helt innan du lägger undan den eller rengör den.
- Apparatens inre och yttre ytor blir mycket heta. Undvik brännskador genom att inte vidröra heta ytor. Rör endast handtagen.
- Vidrör aldrig apparaten om dina händer är våta eller fuktiga.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Håll apparaten under ständig uppsikt när den används. Håll ett öga på barn i närheten.
- Använd inte metallredskap för att ta bort fastbrända rester. Metallredskap kan repa non-stick-beläggningen.
- Avlägsna fastbrända rester regelbundet för att undvika risk för brand.

Placering av apparaten

- Placera alltid apparaten på ett plant, torrt, stabilt och värmetåligt underlag.
- Placera alltid apparaten längst in på en köksbänk och på säkert avstånd från brännbart material, t.ex. gardiner, dukar och liknande.
- Apparaten får inte placeras eller förvaras nära andra värmekällor.
- Får ej övertäckas.

Sladd, stickkontakt och eluttag

- Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med varma föremål eller öppen eld.
- Linda inte sladden runt apparaten.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. Sladd med kontakt
2. Inställningsknapp
3. Termostatlampa
4. Handtag
5. Bas
6. Lagg
7. Lock

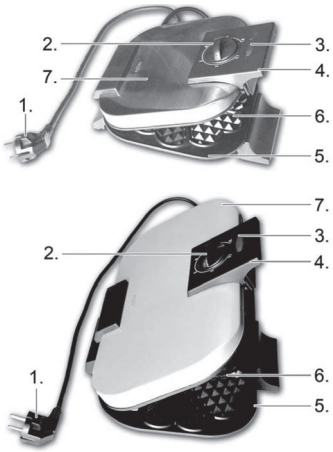

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial in- och utvändigt.
- Torka av apparaten in- och utvändigt med en väl urvriden trasa med hett vatten och låt torka.
- Rulla ut sladden helt.

ANVÄNDNING

1. Anslut apparaten och slå på strömmen.
2. Öppna locket och tillsätt lite smör, stekmargarin eller olja på den undre laggen. Stäng locket igen.
3. Sätt på apparaten genom att ställa in inställningsknappen på önskad nivå.
4. När apparaten nått önskad temperatur, slocknar termostatlampan och apparaten är klar att användas.

5. Öppna locket och häll en portion våffelsmet på den undre laggen.
   - o Häll inte på för mycket. Våffelsmeten får inte översvämma laggen.
6. Stäng locket och grädda våfflorna i cirka 3 minuter (beroende på hur bruna du vill ha dem).
7. Öppna locket när våfflorna är klara och ta upp dem med en stekspade av trä eller plast. Använd inte metallredskap. Metallredskap kan repa non-stick-beläggningen.
8. Stäng av apparaten när du är klar med våffelgräddningen genom att vrida inställningsknappen motsols så långt det går. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Försiktigt! Det kan hända att en liten mängd rök eller lukt uppstår de första gångerna apparaten används. Det beror på att överflödigt material från tillverkningsprocessen bränns. Det är helt normalt och lukten/röken försvinner snart.

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna före rengöring.
- Använd aldrig skursvampar, slipande eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra in- eller utsidan av apparaten, då de kan repa ytorna. Använd istället en mjuk borste eller en väl urvriden trasa fuktad med varmt vatten och använd diskmedel om apparaten är väldigt smutsig.
- Apparaten får aldrig sänkas ned i vatten.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon annan typ av skada
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av det nye apparatet bør du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av apparatet

- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet på. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også "Garantivilkår".)
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig med å bruke apparatet, og før du rengjør det.
- Vent til apparatet er helt kaldt før du rengjør det eller setter det bort.
- Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varmt en stund etter at du har slått det av. Vent til det er helt kalt før du setter det bort eller rengjør det.
- Ytter- og innerflatene blir svært varme under bruk. Unngå å berøre varme flater. Da unngår du brannskader. Ta bare på håndtakene.
- Ikke ta på apparatet med våte eller fuktige hender.
- Legg aldri tangen i vann eller annen form for væske.
- Hold apparatet under konstant oppsyn når det er i bruk. Hold øye med barn i nærheten.
- Ikke bruk metallredskaper til å fjerne fastbrente rester. De kan ripe opp teflonbelegget.
- Fjern fastbrente rester regelmessig for å unngå brannfare.

Plassering av apparatet

- Apparatet skal alltid stå på et jevnt, tørt, stabilt og varmebestandig underlag.
- Plasser alltid apparatet innerst på kjøkkenbenken i sikker avstand fra brennbare gjenstander som gardiner, duker og lignende.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder.
- Må ikke tildekkes.

Ledning, støpsel og stikkontakt

- La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken, og hold den unna varme gjenstander og flammer.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning.
- Trekk støpselet ut av kontakten ved rengjøring og når apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis det ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner.

OVERSIKT OVER APPARATETS DELER

1. Ledning med støpsel
2. Innstillingsknapp
3. Termostatlampe
4. Håndtak
5. Sokkel
6. Flate
7. Lokk

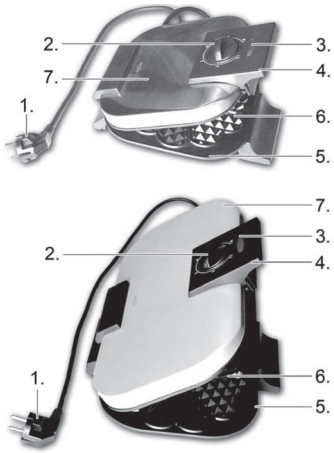

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG

- Fjern all emballasje og transportmaterialer som befinner seg inni og utenpå apparatet.
- Tørk av utsiden og innsiden av apparatet med en klut godt oppvridd i varmt vann og la den tørke.
- Trekk ledningen helt ut.

BRUK AV APPARATET

1. Sett i støpselet, og slå på apparatet.
2. Åpne lokket og ta på litt smør, margarin eller olje på den nederste flaten. Lukk lokket igjen.
3. Slå på ved å skyve innstillingsknappen til ønsket nivå.
4. Når den innstilte temperaturen er nådd, slukkes termostatlampen, og apparatet er klart til å brukes.
5. Åpne lokket og hell en porsjon vaffelrøre på den nederste flaten.
   - o Ikke hell på for mye røre. Røren skal ikke renne over flaten.

6. Lukk lokket og stek vaflene i cirka 3 minutter avhengig av hvor godt stekt du vil ha dem.
7. Åpne lokket når vaflene er ferdige, og ta dem ut med en stekespade i tre eller plast. Bruk ikke redskap av metall. De kan ripe opp teflonbelegget.
8. Slå av apparatet når du er ferdig å steke ved å vri innstillingsbryteren mot urviseren så langt det er mulig. Ta støpslet ut av stikkontakten.

Forsiktig! Det kan komme litt røyk eller lukt de første gangene apparatet er i bruk. Dette skyldes at overflødig materiale fra produksjonen brennes av. Dette er helt normalt, og røyken/lukten vil raskt avta.

RENGJØRING

Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:

- Ta støpselet ut av kontakten i veggen, og la apparatet bli kaldt før rengjøring.
- Ikke bruk skuresvamper eller sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet utvendig og innvendig. Slike midler kan ripe opp flatene. Bruk heller en myk børste eller en godt oppvridd klut fuktet med varmt vann og tilsett oppvaskmiddel hvis apparatet er svært tilsmusset.
- Apparatet må aldri legges i vann.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall skal kastes på egnet sted.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte medlemsland kan brukt utstyr i visse tilfeller returneres til forhandleren der det ble kjøpt hvis nytt utstyr kjøpes. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis:
- instruksene ovenfor ikke følges
- apparatet er blitt modifisert
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet
- hvis det har oppstått feil som følge av feil på strømnettet

Vi utvikler hele tiden våre produkters funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten varsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør eller reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Laitteen normaali käyttö

- Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa.
- Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun olet lopettanut laitteen käytön tai kun alat puhdistaa laitetta.
- Odota, kunnes laite on jäähtynyt täysin ennen sen puhdistamista tai varastoon laittamista.
- Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai puhdistamista.
- Sisä- ja ulkopinnat kuumenevat voimakkaasti käytön aikana. Välttääksesi palovammat, älä koske kuumiin pintoihin. Koske ainoastaan kahvoihin.
- Älä koskaan kosketa laitetta märin tai kostein käsin.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä metallivälineitä kiinni palaneen lian puhdistamiseen. Metallivälineet voivat naarmuttaa tarttumatonta pinnoitetta.
- Poista kiinni palanut lika säännöllisesti välttääksesi palovaaran.

Laitteen sijoittaminen

- Sijoita laite aina suoralle, kuivalle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Sijoita laite aina keittiötason takaosaan riittävän kauas verhoista, pöytäliinoista ja muista syttyvistä materiaaleista.
- Laitetta ei saa sijoittaa tai varastoida muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä peitä laitetta.

Johto, pistoke ja pistorasia

- Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen luota.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä. Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Virtajohto
2. Set-painike (Aseta)
3. Lämmönsäätimen valo
4. Kädensija
5. Pohjalevy
6. Muotti
7. Kansi

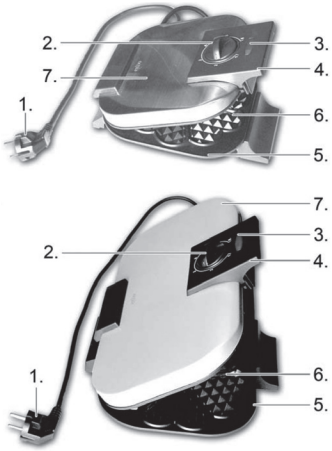

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
- Pyyhi sisä- ja ulkopinnat kuumalla vedellä kostutetulla liinalla ja anna laitteen kuivua.
- Kierrä virtajohto auki koko pituudeltaan.

KÄYTTÖ

1. Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
2. Avaa kansi ja laita pieni määrä voita, margariinia tai öljyä alempaan muottiin. Sulje kansi uudelleen.
3. Kytke laite päälle asettamalla haluttu lämpötaso set-painikkeella.
4. Kun laite saavuttaa halutun lämpötilan, lämmönsäätimen valo sammuu ja vohvelirauta on valmis käytettäväksi.
5. Avaa kansi ja kaada annos vohvelitaikinaa alempaan muottiin.
   - o Älä kaada liian suurta määrää taikinaa. Taikina ei saa valua ulos muotista.

6. Sulje kansi ja paista vohveleita noin 3 minuuttia, riippuen siitä kuinka ruskeina haluat ne.
7. Avaa kansi, kun vohvelit ovat valmiita. Irrota vohvelit puisella tai muovisella paistinlastalla. Älä käytä metallisia välineitä. Metallivälineet voivat naarmuttaa tarttumatonta pinnoitetta.
8. Kun lopetat paistamisen, katkaise laitteesta virta kääntämällä set-painike ääriasentoon vastapäivään. Irrota pistoke pistorasiasta.

Varoitus! Laite voi savuta ja haista hieman muutamalla ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä johtuu ylimääräisten valmistusmateriaalien palamisesta pois. Tämä on täysin normaalia, ja savu/haju häviää hetken kuluttua.

PUHDISTUS

Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
- Älä koskaan puhdista laitteen sisä- tai ulkopintaa hankaussienellä, hankaavilla puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat naarmuttaa pintoja. Puhdista laite lämpimällä vedellä kostutetulla liinalla. Lisää veteen astianpesuainetta, jos laite on erittäin likainen.
- Laitetta ei saa upottaa veteen.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer”.

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage to the appliance.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Remove the plug from the socket once you have finished using the appliance and before cleaning.
- Wait until the appliance has cooled off completely before cleaning or storing.
- Please note that the appliance will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away or clean it.
- The internal and external surfaces get very hot in use. Avoid touching hot surfaces to avoid risk of burns. Touch the handles only.
- Never touch the appliance if your hands are wet or damp.
- Do not submerge in water or any other liquid.
- Keep the appliance under constant supervision while in use. keep an eye on children.
- Do not use metal implements to remove burnt-on residue. They can scratch the non-stick coating.
- Remove burnt-on residues regularly to avoid risk of fire.

Positioning the appliance

- Always place the appliance on a level, dry, stable and heat-resistant surface.
- Always place the appliance at the back of a kitchen counter and at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or similar.
- The appliance must not be placed or stored near other sources of heat.
- Do not cover.

Cord, plug and mains socket

- Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away from hot objects and naked flames.
- Do not wind the cord around the appliance.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
- Remove the plug from the socket when cleaning, or when the device is not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. Unauthorised repairs or modifications will invalidate the guarantee. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE

1. Cord with plug
2. Set button
3. Thermostat light
4. Handle
5. Base
6. Mould
7. Lid

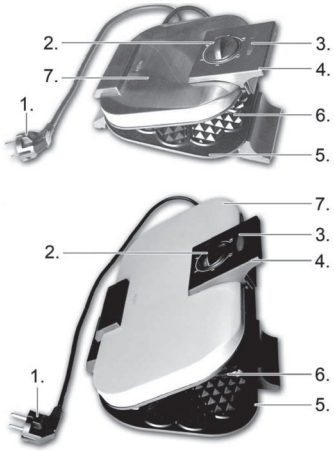

PRIOR TO FIRST USE

- Remove all packaging and transport materials internally and externally.
- Wipe internal and external surfaces with a well-wrung cloth using hot water and allow to dry.
- Fully extend the cord.

USE

1. Plug in and switch the power on.
2. Open lid and apply a little butter, margarine or oil onto the lower mould. Close the lid again.
3. Switch on by setting the set button to the level required.
4. When the set temperature is reached, the thermostat light will go out and the appliance is ready for use.
5. Open lid and pour a portion of waffle mix onto the lower mould.
   - o Avoid pouring too much. The mix must not overflow the mould.
6. Close the lid and bake the waffles for approx. 3 minutes depending on how brown you like them.

7. Open lid when the waffles are ready, remove with a wooden or plastic spatula. Do not use metal implements. They can scratch the non-stick coating.
8. Switch off when finished baking by turning the setting button anticlockwise as far as it will go. Remove the plug from the socket.

Caution! You may experience a small amount of smoke or odour the first few times the appliance is used. This is due to excess material from the manufacturing process being burnt off. This is completely normal, and the smoke/smell will soon disappear.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:

- Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down before cleaning.
- Never use scouring sponges, abrasive or strong cleaning agents to clean the interior or exterior surfaces of the appliance, as they may scratch the surfaces. Instead use a soft brush or well-wrung cloth dampened with hot water, and add washing-up liquid if the appliance is very dirty.
- The appliance must never be immersed in water.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can in certain cases return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- If faults have arisen because of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.

SICHERHEITSHINWEISE

Normaler Gebrauch des Geräts

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen oder wegstellen.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es weg legen oder reinigen.
- Die inneren und äußeren Oberfläche werden während des Gebrauchs sehr heiß. Die Berührung der heißen Oberflächen kann zu Verbrennungen führen. Fassen Sie nur die Handgriffe an.
- Fassen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder.
- Eingebrannte Rückstände dürfen nicht mit metallenen Gegenständen entfernt werden. Diese können die Antihaftbeschichtung zerkratzen.
- Eingebrannte Rückständen müssen regelmäßig entfernt werden, damit keine Brandgefahr besteht.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, trockene, stabile und hitzefeste Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät immer hinten auf der Küchentheke auf und sorgen Sie für einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken usw.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe anderer Hitzequellen aufgestellt oder aufbewahrt werden.
- Das Gerät nicht zudecken.

Kabel, Stecker und Steckdose

- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/einer Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer kommen.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
- Ziehen Sie jedes Mal den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder gereinigt werden soll. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen erlischt die Garantie. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS

1. Kabel mit Stecker
2. Einstelltaste
3. Thermostatanzeige
4. Griff
5. Sockel
6. Form
7. Deckel

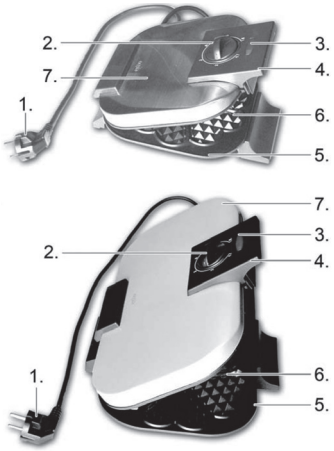

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle inneren und äußeren Transportmaterialien.
- Wischen Sie alle inneren und äußeren Oberflächen mit einem gut ausgewrungenen Tuch und heißem Wasser ab, und lassen Sie sie trocknen.
- Wickeln Sie da Kabel vollständig ab.

ANWENDUNG

1. Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
2. Öffnen Sie den Deckel und tragen Sie ein wenig Butter, Margarine oder Öl auf die untere Form auf. Schließen Sie den Deckel wieder.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einstelltaste auf die gewünschte Stufe schieben.
4. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Thermostatleuchte und das Gerät ist betriebsbereit.
5. Öffnen Sie den Deckel und gießen Sie eine Portion Waffelmischung auf die untere Form.
   o Gießen Sie nicht zuviel ein. Die Mischung darf nicht über die Form hinaus fließen.
6. Schließen Sie den Deckel und backen Sie die Waffeln ca. 3 Minuten lang, abhängig davon, wie braun Sie sie haben möchten.
7. Öffnen Sie den Deckel, wenn die Waffeln fertig sind und entfernen Sie sie mit einem Spachtel aus Holz oder Kunststoff. Benutzen Sie keine Metallutensilien. Diese können die Antihaftbeschichtung zerkratzen.
8. Wenn Sie mit dem Backen fertig sind, können Sie das Gerät abschalten, indem Sie den Einstellknopf soweit es geht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Vorsicht! Wenn das Gerät die ersten Male benutzt wird, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies kommt durch das Abbrennen von überschüssigem Material aus dem Herstellungsprozess zustande. Dies ist ein völlig normaler Vorgang und der Rauch/Geruch verflüchtigt sich bald.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Scheuerschwämme, Scheuermittel oder andere starke Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung der Innen- und Außenflächen des Geräts verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen eine weiche Bürste oder mit heißem Wasser befeuchtetes, gut ausgewrungenes Tuch und fügen Sie ein Spülmittel hinzu, wenn das Gerät sehr schmutzig ist.
- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
- wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder fahrlässig bzw. mutwillig beschädigt wurde
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe użytkowanie urządzenia

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia oraz przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem lub odstawieniem w miejsce przechowywania należy poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu. Przed schowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Podczas użytkowania wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Nie dotykać gorących powierzchni w celu uniknięcia ryzyka poparzenia. Można dotykać jedynie uchwytów (9).
- Nigdy nie wolno dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Nie zostawiać używanego urządzenia bez nadzoru i uważać na dzieci.
- W celu wyciągnięcia pozostałości żywności z urządzenia nie stosować przyrządów metalowych. Mogą one spowodować porysowanie powierzchni zapobiegającej przywieraniu.
- Pozostałości żywności należy regularnie usuwać w celu uniknięcia ryzyka pożaru.

Umiejscowienie urządzenia

- Należy zawsze stawiać urządzenie na poziomej, suchej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze ustawiać z dala od krawędzi blatu kuchennego oraz przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy itp.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani przechowywać w pobliżu innych źródeł ciepła.
- Nie wolno zakrywać urządzenia.

Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania

- Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu. Należy umieszczać go z dala od rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
- Przewodu sieciowego nie należy zawijać wokół urządzenia.
- Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający albo przedłużacz.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub jeżeli urządzenie nie jest używane. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje unieważnią gwarancję. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

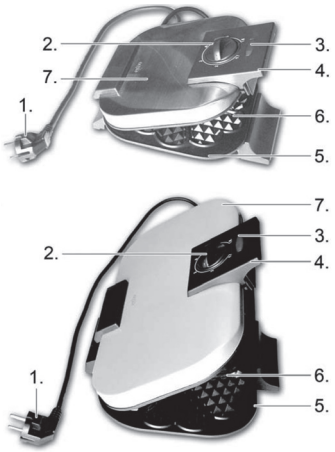

1. Przewód zasilający z wtyczką
2. Przycisk ustawienia
3. Lampka termostatu
4. Uchwyt
5. Podstawa
6. Forma
7. Pokrywa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie części opakowania zewnętrznego i z wewnątrz urządzenia.
- Przetrzeć zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia szmatką namoczoną w gorącej wodzie i dobrze odciśniętą i pozostawić do wyschnięcia.
- Rozciągnąć przewód na całą długość.

UŻYTKOWANIE

1. Włożyć wtyczkę do gniazdka i włączyć zasilanie.
2. Otworzyć pokrywę i posmarować dolną formę niewielką ilością masła, margaryny lub oleju. Ponownie zamknij pokrywę.
3. Włączyć urządzenie, ustawiając włącznik na żądanym poziomie.
4. Po osiągnięciu ustawionej temperatury lampka termostatu zgaśnie i urządzenie będzie przygotowane do użytku.
5. Otworzyć pokrywę i wlać porcję ciasta na gofry do dolnej formy.
   - o Unikać nalewania zbyt dużej ilości ciasta. Ciasto nie może przelewać się poza formę.
6. Zamknąć pokrywę i piec gofry przez około 3 minuty, w zależności od preferowanego stopnia zrumienienia.
7. Kiedy gofry są gotowe, otworzyć pokrywę i wyjąć gofry przy pomocy drewnianej lub plastikowej szpatułki. Nie stosować przyrządów metalowych. Mogą one spowodować porysowanie powierzchni zapobiegającej przywieraniu.
8. Po zakończeniu pieczenia wyłączyć urządzenie, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu. Wyjąć wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka.

Uwaga! Przy pierwszych kilku wykorzystaniach tostera można zauważyć niewielką ilość dymu lub poczuć niemiły zapach. Dzieje się tak na skutek wypalania pozostałości materiałów z procesu produkcyjnego. Zjawisko jest całkowicie normalne i ustępuje po krótkiej chwili.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Do czyszczenia elementów wewnętrznych lub zewnętrznych urządzenia nie należy stosować myjek metalowych, proszków ścierających innych silnych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować porysowanie powierzchni. Zamiast tego należy używać dobrze odciśniętej szmatki namoczonej w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych Państwach Członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.